

Obsah balení

Herní konzole s bezdrátovým ovladačem



Napájecí zdroj





AV kabel



Kamera Sensor Bar

Zapojení konzole

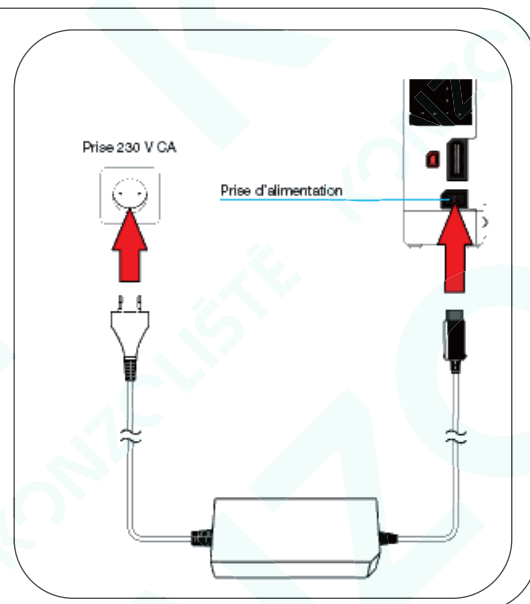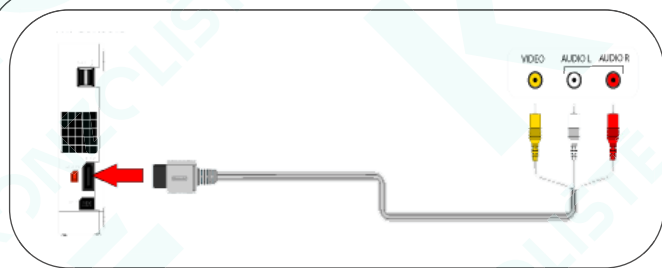


- 1 Zapoj napájecí zdroj ke konzoli
- 2 Zapoj napájecí zdroj do elektrické zásuvky
- 3 Zapoj AV kabel do konektoru konzole
- 4 Zapoj AV kabel do vstupního portu TV

Zapojení kamery

- 1 Zapoj kabel kamery do portu konzole




Kamera musí být umístěna
buď nad nebo pod TV

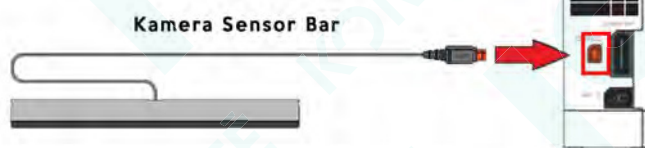

Před použitím konzole nechte zařízení samovolně ohřát na pokojovou teplotu. (2 - 3 hod)

Zapnutí konzole

- 1 Zapni konzoli pomocí tlačítka napájení

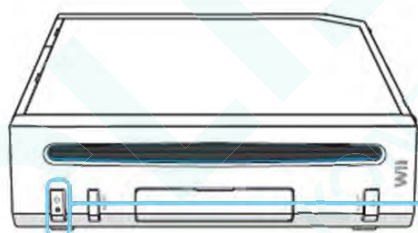


Tlačítko napájení



Ujistí se, že máš na TV nastavený správný AV vstup

Registrace (párování ovladače s konzolí)


- 1 Zapni konzoli a otevři dvířka na přední straně
- 2 Sejmí kryt ovladače a vlož do něj baterie AA
- 3 Stiskni a podrž červená tlačítka na konzoli a ovladač po dobu 2 sekund (po uvolnění tlačítek zmáčkni na ovladači tlačítko „A“)

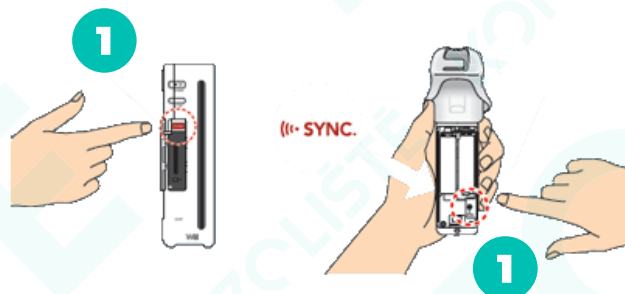

Zvol si nastavení

- 1 Po spuštění konzole postupuj podle pokynů na obrazovce (nastavení jazyka, vytvoření profilu ...)
- 2 Připojení k síti není povinné

Připojení k internetu

- 1 Pro připojení k internetu lze využít Wi-Fi připojení
- 2 Konzoli připoj k internetu ručně v základním menu (klikni na ikonu Wii Options )



Při neodborném používání, resp. používání v rozporu s tímto návodem k použití, hrozí poškození konzole.